珍珠白吊扇

52” 尺寸: ø128*28*8cm
馬達:188*12mm

舒適／ 簡約 ／ 涼爽

五段四速壁控開關

電子IC開關

產品特色

台灣製造
通過MIT
國家認證標章

節能標章

產品規格

產品系列	飛馬吊扇
產品型號	PA195161 / PA195161C
尺寸	52 吋 ∅128×28×8 cm
馬達規格	188×12 mm
換速方式	五段四速壁控開關 / 電子IC開關
風量	10200 CFM
輸入電壓	110V AC
產地	台灣製造
保固	一年

商品規格如有異動不另行通知，以實際收到商品為主。

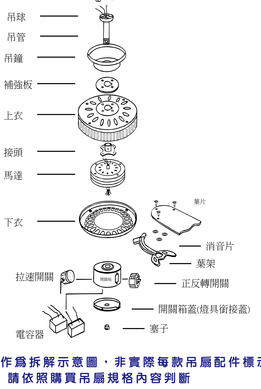

＊以上圖說僅作爲拆解示意圖，非實際每款吊扇配件標示＊
請依照購買吊扇規格內容判斷

吊扇尺寸應選擇適當房間的坪數

葉片長度	30”	42”	52”	56”	60”
適用外徑	850mm	1020mm	1280mm	1380mm	1480mm
坪數	2~3坪	3~5坪	5~8坪	8~10坪	8~10坪以上
適用	公寓式 套房式	臥室 商店	學校 辦公室 住宅	客廳商店	客廳 大空間

吊管的選擇

樓板高度	吊管高度
3.3m	12”
3.5m	18”
3.7m	24”
4m	30”
4.5m	36”
5m	48”
6m	60”
7m	72”

坪數若和吊扇尺寸不相容，會產生以下問題：

1．大坪數配小尺寸吊扇：只有在安裝吊扇位置底下有風，離吊扇越遠風越小，無法達到此空間氣流的循環。
2．小坪數配大尺寸吊扇：吊扇運作時，吹出來的風會很快的會將此空間灌滿，吹出去的風會造成氣流上的亂流，風與風相撞後會互相抵消，此時會形成風聲很大，而無風下來，又會造成吊扇上下震動及搖晃(此情況平衡是無法調整)

吊扇與室內的對流省電小常識

夏季冷房 / SUMMER



逆時針

夏天將吊扇設定為反轉(逆時鐘)時所產生的向下氣流能有效地降低室內溫度6-8度，這意味著您可大大地減少冷氣的運轉次數而可節省約40%的電力

冬季暖房 / WINTER

順時針

冬天時將吊扇設定為正轉(順時鐘)時所產生得向上氣流能使密閉的室內空氣對流，若搭配電暖器時使用時地面的熱空氣亦能藉由上升氣流讓室內溫度更加舒適

吊扇新品安裝簡易故障排除

故障原因	檢查方法	排出方法
吊扇不轉	1.以三用電表量電源線，確定是否有電(110V或220V)	重新檢查電路配線
	2.檢查正反轉撥桿是否位於中間	將撥桿向下撥(正轉)
	3.開關箱內紅.黃(粘).灰.粉紅.白.黑.任何一條線脫落	將脫落的線插回該線槽內
	4.吊扇加裝遙控器時拉開關位於空檔位置	拉開關位於高速(一檔)位置
	5.燈扇AMP端子接觸不良	將端子的每一條線，往內推壓
遙控器無法操作	1.發射器與接收器密碼錯誤(或多台使用，發射器混用)	將發射器與接收器密碼，調到相同位置
	2.使用電壓不對(接收器燒毀)	更換遙控器(重買一組新品)
	3.吊扇主體風速檔錯誤	拉開關位於高速(一檔)位置
吊扇雜音	1.馬達內部異物，馬達內部雜音持續嘶嘶聲或蟬聲	將馬達反轉幾圈後再進行正轉
	2.間歇性的答答聲	將葉片螺絲全放鬆，再將螺絲輕輕鎖緊
	3.微晃產生噪音	將吊鐘、吊架、吊管及邊玻重新鎖緊
風量小	1.削角葉片裝錯方向	重新換(削角面朝朝上)
	2.葉片與擋壁距離太近	更換安裝位置或換較小尺寸之吊扇
	3.裝潢凹槽處安裝吊扇	吊管加長或更換較小尺寸之吊扇
吊扇搖晃	1.使用電動起子鎖葉片，造成木葉片變形	鎖木葉片請用一般起子
	2.非標準(C)吊管(加長吊管)	需進行平衡校正
	3.未依標準程序安裝吊扇(葉架、葉片遭碰撞)	需進行平衡校正將葉片重新鎖(削角面朝上)
	4.削葉片裝反	吊架需鎖於平面的堅固
	5.吊架未鎖緊或依附的固定物太軟弱	物體上面

＊以上施工說明，非專業人員請交由專業施工人員執行，以免施工導致商品損毀以及造成人員意外傷害。

52吋珍珠黑色吊扇

QB-9500165

AC 五段四速壁控切換

尺寸:Ø128*28*8cm (±1.5%)
馬達:188*12mm

52吋珍珠黑色吊扇

QB-9500165C

AC 電子IC切換

尺寸:Ø128*28*8cm (±1.5%)
馬達:188*12mm

產品特色

台灣製造
通過MIT
國家認證標章

保固一年
非人為因素
保固一年

通過國家檢驗認證

產品規格

產品名稱	珍珠黑色吊扇
產品型號	QB-9500165 / QB-9500165C
尺寸	∅128*28*8cm (±1.5%)
馬達規格	188×12mm
換速方式	五段四速壁控切換 / 電子IC切換
輸入電壓	AC 110V / 220V
產地	台灣製造
保固	一年

商品規格如有異動不另行通知。以實際收到商品為主。

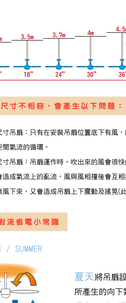

＊以上圖說僅作爲拆解示意圖，非實際每款吊扇配件標示＊
請依照購買吊扇規格內容判斷

吊扇尺寸與選擇適當房間的坪數

葉片長度	30"	42"	52"	56"	60"
葉片外徑	850mm	1020mm	1280mm	1380mm	1480mm
適用坪數	2~3坪	3~5坪	5~8坪	8~10坪以上	8~10坪以上
適用	公寓式 套房式	臥室 商店	學校 辦公室 住宅	客廳商店	客廳 大空間

吊管的選擇

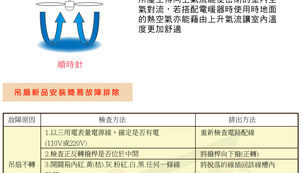

坪數若和吊扇尺寸不相符，會產生以下問題：

1．大坪數配小尺寸吊扇：只有在安裝吊扇位置底下有風，離吊扇越遠風越小，無法達到此空間氣流的循環。
2．小坪數配大尺寸吊扇：吊扇運作時，吹出來的風會很快的會碰此空間邊緣，吹出去的風會造成氣流上的亂流，風與風相撞後會互相抵消，此時會形成風聲很大，而無風下來，又會造成吊扇上下翼動及搖晃(此情況平衡是無法調整)

吊扇與室內的對流省電心常識

夏季冷房 / SUMMER

逆時針

夏天 將吊扇設定為反轉(逆時鐘)時所產生的向下氣流能有效地降低室內溫度6-8度，這意味著您可大大地減少冷氣的運轉次數而可節省約40%的電力

冬季暖房 / WINTER



順時針

冬天 時將吊扇設定為正轉(順時鐘)時所產生得向上氣流能使密閉的室內空氣對流，若搭配電暖器時使用時地面的熱空氣亦能藉由上升氣流讓室內溫度更加舒適

吊扇新品安裝隱易故障排除

故障原因	檢查方法	排出方法
吊扇不轉	1.以三用電表量電源線，確定是否有電(110V或220V)	重新檢查電路配線
	2.檢查正反轉撥桿是否位於中間	將撥桿向下撥(正轉)
	3.開關箱內紅、黃(棕)、灰、粉紅、白、黑,任何一條鬆脫過	將鬆落的線頭請該線種內
	4.吊扇加裝遙控器時,開關位於空檔位置	拉開關位於高速(一檔)位置
	5.檢查AMP端子接觸不良	將端子的每一條線，任內推緊
遙控器無法運行	1.檢針器與接收器密碼錯誤(或多台使用，發射器混用)	將發射器與接收器密碼，調到相同位置
	2.使用電壓不對(接收器過壞)	更換適合狀態(看背一組新品)
	3.吊扇主體風速線錯誤	拉開關位於高速(一檔)位置
吊扇雜音	1.馬達內部異物，馬達內部雜音持續摩擦聲或撞擊聲	將馬達反轉機器後再進行正轉
	2.開關性的答答聲	將葉片螺絲全放鬆，再將螺絲輕輕鎖緊
	3.微晃產生雜音	將吊鏈、吊架、吊管及邊緣重新調整
風量小	1.側角葉片裝錯方向	重新調側角面朝朝上)
	2.葉片與擋壁距離太近	更換安裝位置或調較小尺寸之吊扇
	3.裝潢凹槽處安裝吊扇	吊管加長或更換較小尺寸之吊扇
吊扇搖晃	1.使用電動起子鎖葉片，造成木葉片變形	鎖木葉片請用一般起子
	2.非標準"吊管(加長吊管)"	需進行平衡校正
	3.依標準程序安裝吊扇(葉架、葉片遭鎖緊)	需進行平衡校正將葉片重新鎖(側角面朝上)
	4.側葉片裝反	吊鏈需調節平衡的壓頭
	5.吊架未鎖緊或欲附的固定物太軟弱	物體上面

＊以上施工說明，非專業人員請交由專業施工人員執行，以免施工導致商品損毀以及造成人員意外傷害。